

FIRE ZONE

Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.

Tel./Fax: 06-1-273-1071

Tel.: 06-96-550-260 • Fax: 06-96-550-261

Adószám: 13075699-2-42

Banksz.: OTP 11737007-20719023

www.firezone.hu • info@firezone.hu




BENTEL[®]
SECURITY



FC421CP

KÜLTÉRI KÉZI JELZÉSADÓ

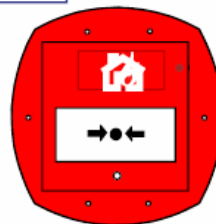

ISTISBL3FC421CP 0.0 050707




TECHNIKAI ADATOK

Típusazonosító szám:	130
Rendszer kompatibilitás:	csak az FC tűzjelző központokkal használható
Környezet:	beltéri/kültéri használatra
Működési hőmérséklet:	-25 - +70C°
Tárolási hőmérséklet:	-40 - +80C°
Működési páratartalom:	95%-ig (nem-kicsapódó)
Méretek (magasság x szélesség x mélység)	135 x 135 x 30 mm
Tápegység követelmények	
Nyugalmi áramfelvétel:	0.46 mA
Riasztási áramfelvétel:	4.5 mA


Elektromágneses kompatibilitás

Az FC 421CP a következő szabványoknak tesz eleget:

- A gyártmánycsaládokra vonatkozó EN50130-4 a vezetett zavarok, sugárzási immunitás, elektrosztatikus kisülés, gyors tranziensek és lassú nagy energiák vonatkozásában
- EN61000-6-3 a sugárzás vonatkozásában

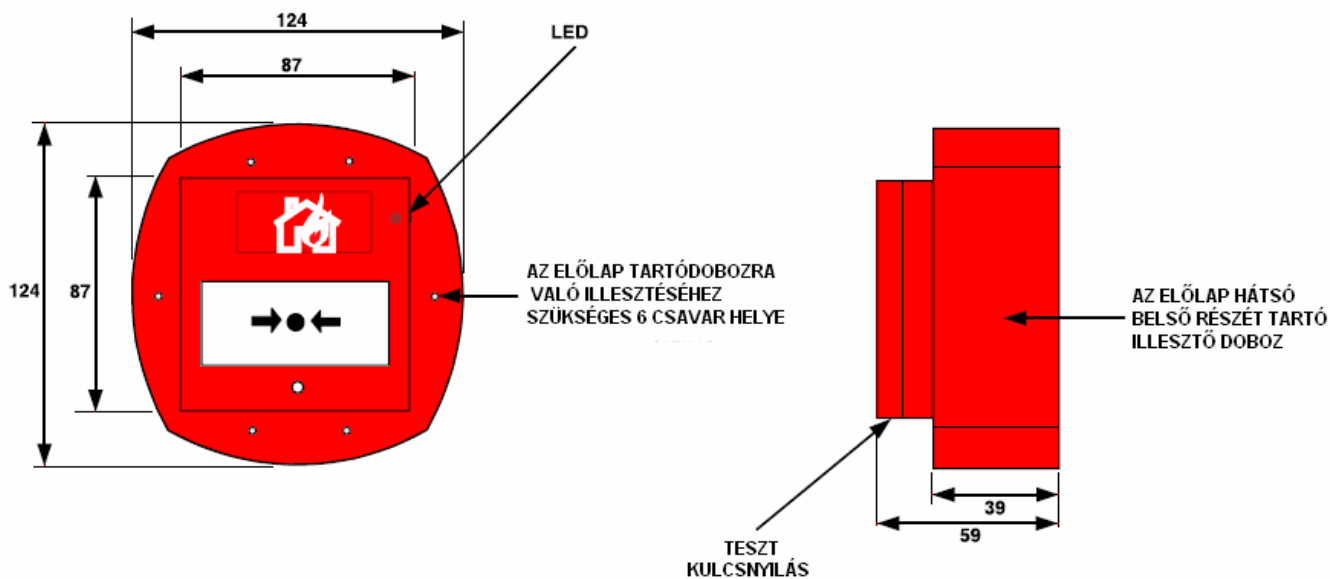

1. ábra. Az FC 421CP kültéri kézi jelzésadó

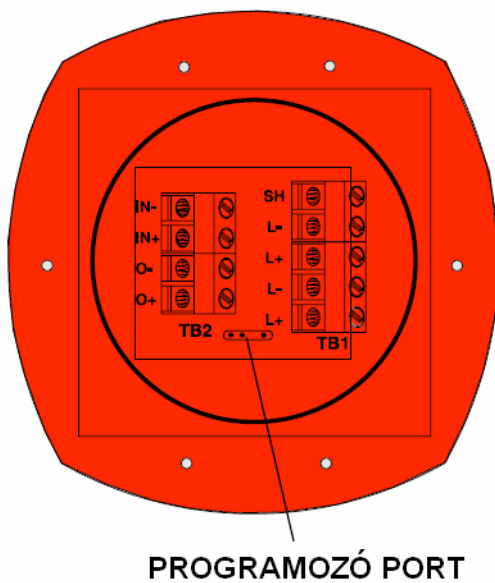

2. ábra. Az FC 421CP kültéri kézi jelzésadó belső része

BEVEZETÉS

Az FC 421CP kültéri kézi jelzésadók felügyeli és jelzi az eszközben található kapcsoló állapotát, melyet az előlapon található üveglap betörésével tudunk aktiválni. A kézi jelzésadó által leadott riasztás típust az FC CONSYS-ban kell konfigurálni. Az FC 421CP kültéri kézi jelzésadó egy szabványos vízálló kézi jelzésadó házba illeszkedik. Az FC 421CP kültéri kézi jelzésadó megfelel az EN54 Pt. 11 előírásainak.


CÍMBEÁLLÍTÁS

Az FC 421CP gyári cím alapbeállítása 255, ezt meg kell változtatni a hurkon lévő eszközök darabszámától függően az FC490ST-t használva. Az FC 421CP címbeállítása a programozó port használatával történik (2. ábra).

Megjegyzés: A cím beprogramozása után, jegyezze fel a modul telepítési helyét és címét a tervrajzokon.


FELSZERELÉS ÉS VEZETÉKEZÉS

Szerelje fel a hátoldali dobozt a kívánt helyre és vegye figyelembe a 3. ábrán látható méreteket és rögzítési nyílások elhelyezkedését. A vezetékeket a rendszerkövetelmények figyelembevételével és az idevonatkozó szabványelőírásoknak BS5839 megfelelően kell kiválasztani. A vezetékeket a 4. ábrán látható módon kell bekötni a helyes polaritás biztosításához. A csatolókat (coupler) MICC vezetékkel használjuk.

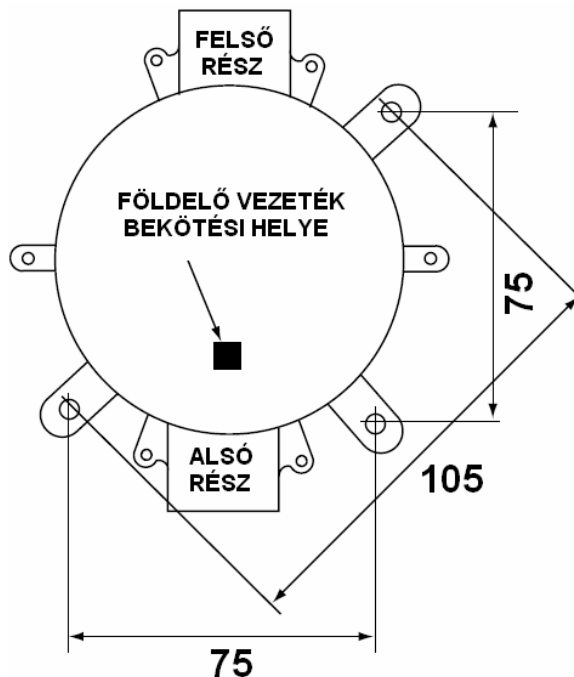

3. ábra. Az FC 421CP kültéri kézi jelzésadó rögzítési furatok elhelyezkedése

TŰZJELZŐ KÖZPONT

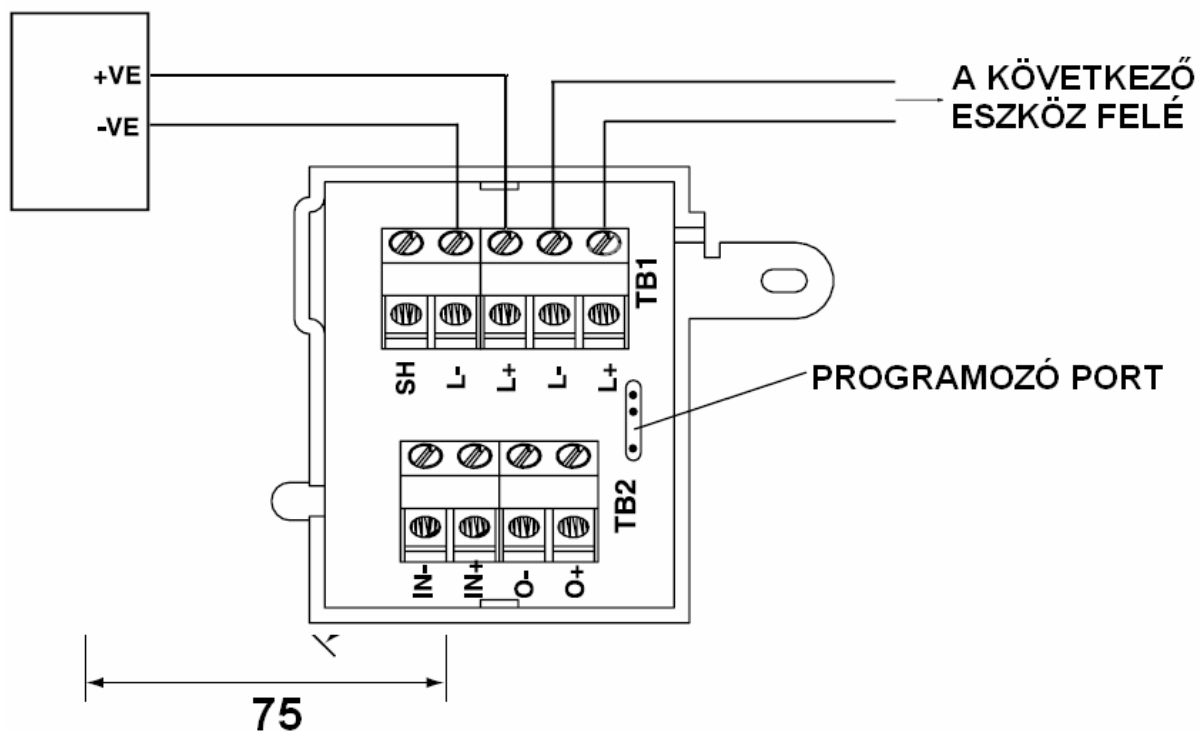

4. ábra. Az FC 421CP kültéri kézi jelzésadó egyszerűsített bekötési rajza

VEZETÉKEZÉSI MEGJEGYZÉSEK

- 1) Az FC 421CP modulnál nincsen megkövetelt beállítás (DIP kapcsolók/címkék).
- 2) Az összes vezetékezésnek meg kell felelnie a jelenlegi IEE vezetékezési és a BS5839 part 1. előírásoknak.
- 3) Minden vezető föld potenciál mentes. A 4. ábrán a bekötési ábra látható.
- 4) Biztosítsa a bekötés helyes polaritását mielőtt az FC 421CP kézi jelzésadót a hurokra csatlakoztatja.
- 5) Illessze az előlapot a hátoldali dobozra.

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

FC 421CP: Kültéri kézi jelzésadó
Üveg a kézi jelzésadóhoz (5 db/csomag)

ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓ

BENTEL SECURITY azt javasolja, hogy az elhasznált (érzékelőket, szirénákat, paneleket és egyéb eszközöket) az erre a célra fenntartott hulladékhasznosítóba vigyüek. Néhány eszközt ill. azok egy részét újra lehet használni vagy hasznosítani, további információ a következő weboldalon található:

www.bentelsecurity.com/en/environment.htm

10. ELEKTROMOS HULLADÉK ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK (WEEE) IRÁNYELVE

Az Európai Unióban ez a jel azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási szeméttel együtt kidobni, hanem azt a megfelelő helyre kell elvinni újrahasznosítás ill. újrafeldolgozási célból.

További információért látogasson el a következő weboldalra:

www.bentelsecurity.com/en/environment.htm

BENTEL SECURITY fenntartja a jogot, hogy a technikai adatokat előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

